




TANQUE ABACOL TIPO A

Los TANQUES ABACOL están elaborados a base de polietileno lineal de media densidad, con estabilizador UV, color Negro, fabricándose con una capa de polietileno natural lo que permite que el agua no se contamine, garantizando el contacto directo de alimentos y agua potable al consumo humano.

Contamos con certificación Icontec NTC 4384, Tanques para almacenamiento.

ÚSELO EN:

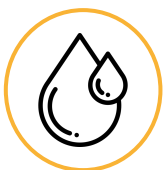

Agua



Productos agrícolas



Derivados de la cebada



Leche

Y MUCHOS MÁS.

VENTAJAS:

- No pierde su forma por transporte, manipulación o almacenamiento.
- Cierre hermético entre tanque y tapa.
- Anti-hongos y algas.
- Resistente a disolventes y agentes químicos.
- Están protegidos de los rayos UV.
- Livianos.
- Resistentes e Higiénicos.

Más de 30 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co
ventas@abacol.co



www.abacol.CO




320 275 17 05
Dom. Btá:
601 4824130

DATOS TÉCNICOS:

ABACOL
TEJAS Y DRYWALL

CALIDAD ANTE TODO

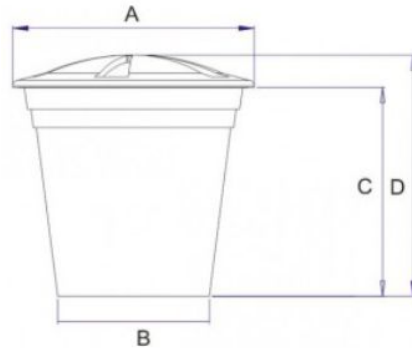

Capacidad	Diámetro tapa (A)	Diámetro base (B)	Altura sin tapa (C)	Altura con tapa (D)	Peso
150 Lts	66 cm	51 cm	81 cm	92 cm	5 kg
250 Lts	88 cm	58 cm	74 cm	83 cm	7.2 kg
500 Lts	108 cm	72 cm	96 cm	108 cm	11 kg
750 Lts	125 cm	92 cm	102 cm	116 cm	16.7 kg
1000 Lts	137 cm	90 cm	125 cm	140 cm	19.5 kg
2000 Lts	157 cm	116 cm	157 cm	175 cm	37 kg
5000 Lts	220 cm	164 cm	212 cm	233 cm	70 kg
10000 Lts	256 cm	225 cm	248 cm	297 cm	160 kg

ACCESORIOS:

TANQUES DE 105 HASTA 3000 LTS:

- **Entrada:** Un adaptador macho de 1/2" y un empaque de 1/2".
- **Salida:** Un adaptador hembra de 1", un adaptador macho de 1" y un empaque de 1".
- **Rebose:** Un adaptador hembra de 1", un adaptador macho de 1" pulgada y un empaque de 1".
- **Opcional:** Válvula flotador.

TANQUES DE 5000 LTS:

- **Entrada:** Un adaptador macho de 1/2" y un empaque de 1/2".
- **Salida:** Un adaptador hembra de 2", un adaptador macho de 2" y un empaque de 2", una manguera corrugada y una llave de paso.
- **Rebose:** Un adaptador hembra de 2", un adaptador macho de 2" pulgada y un empaque de 2".

TANQUES DE 10000 LTS:

- **Entrada:** Un adaptador macho de 2" y un empaque de 2".
- **Salida:** Un adaptador hembra de 2", un adaptador macho de 2" y un empaque de 2", una manguera corrugada y una llave de paso.
- **Rebose:** Un adaptador hembra de 2", un adaptador macho de 2" pulgada y un empaque de 2".

TRANSPORTE:

Los Tanques Abacol deben ser transportados de forma vertical y boca arriba con el fin de darles estabilidad y evitar caídas repentinas que puedan provocar daños estructurales en los mismos.

La operación de cargue y descargue debe ser desarrollada con cuidado, asegurando que su izado o levantamiento se haga aplicando fuerzas equitativas con el fin de evitar cualquier tipo de inflexión en la estructura del Tanque.

Más de 30 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co
ventas@abacol.co



www.abacol.CO



320 275 17 05
Dom. Btá:
601 4824130

ALMACENAMIENTO:

- Se debe almacenar de forma vertical, boca arriba y en lugares bajo cubierta donde se protejan del sol y la lluvia.
- Durante su almacenamiento evite superposición, golpes y arrastres que puedan causar daños (fisuras, cortes, grietas, etc.) y de tal forma comprometer la estabilidad estructural del tanque.
- **Importante:** Por ningún motivo mover el Tanque lleno ni parcialmente lleno. Para llevar a cabo cualquier movilización el Tanque Abacol debe estar totalmente desocupado.

INSTALACIÓN:

- En ningún caso el tanque debe ser apoyado sobre bases que transmitan cargas puntuales, como ladrillos, piedras o tablonces.

Recomendaciones de Instalación

- Antes de instalar el **Tanque Abacol** se debe lavar el interior con un desinfectante.
- La superficie que va a soportar el **Tanque Abacol** debe ser totalmente horizontal y sin irregularidades que lo deterioren o deformen.
- El área de la plataforma de apoyo debe ser mayor que el fondo del **Tanque Abacol** para que no queden partes por fuera.
- La estructura de apoyo debe soportar un peso mayor al peso del **Tanque Abacol** lleno. (Tener en cuenta la densidad del líquido).
- No almacene líquidos derivados del petróleo porque deterioran el **Tanque Abacol**.
- Las tuberías o mangueras empleadas para las instalaciones hidráulicas no deben estar torcidas ni hacer fuerza sobre el **Tanque Abacol**.
- Siempre utilice las conexiones y accesorios suministrados por **Abacol Tejas y Drywall**

CORRECTO



INCORRECTO



INCORRECTO



INCORRECTO



GARANTÍA:

El **TANQUE ABACOL TIPO A** tiene una garantía de un año de ley a partir de la compra del producto siempre y cuando los productos sean instalados con la inclinación correcta, manipulados, almacenados, instalados y con mantenimiento de acuerdo a las recomendaciones de la presente ficha técnica.

La garantía no cubre daños causados por eventos naturales que sobrepasen la resistencia del producto, tales como huracanes, terremotos, vendavales, granizo, tormentas, tornados y otros.

ADVERTENCIAS:

- La instalación debe ser realizada por personal calificado y certificado para trabajo en alturas.
- El tanque debe permanecer bien tapado y con los conductos de ventilación sin obstrucciones.
- Realice inspecciones al menos una vez al año para verificar el correcto funcionamiento y limpieza.
- No instale los tanques cerca de fuentes de calor.
- No realice orificios adicionales, ni tampoco incremente el diámetro de los orificios que vienen de fábrica ya que esto puede afectar la integridad del tanque.
- El tanque debe permanecer bien tapado, para evitar contaminación externa al líquido almacenado en el mismo.

Más de 30 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co
ventas@abacol.co



www.abacol.CO



320 275 17 05
Dom. Btá:
601 4824130