

**PONYPLAST**  
www.rotoplast.com.co

## TANQUE BAJITO PONYPLAST

Los tanques en su gama de bajitos son de poca altura y mayor diámetro con el fin de que puedan ser instalados en sitios que tienen poca disponibilidad de altura. Siendo apilables.

Contamos con certificación Icontec NTC 4384, Tanques para almacenamiento.

### ÚSELO EN:



Agua



Productos agrícolas



Derivados de la cebada



Leche

**Y MUCHOS MÁS.**

### VENTAJAS:

- Resistente a disolventes y agentes químicos.
- Fácil Instalación.
- Uso múltiple.
- Alta resistencia al impacto.
- Fácil de asear.
- Higiénicos.

Más de 30 años trabajando para ustedes.

Cra. 25 No.18 -08  
Bogotá - Colombiaclientes1@abacol.co  
ventas@abacol.co


www.abacol.CO

320 275 17 05  
Dom. Btá:  
601 4824130

# DATOS TÉCNICOS:

**ABACOL**  
TEJAS Y DRYWALL

CALIDAD ANTE TODO

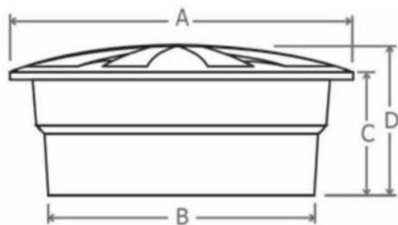

Capacidad	Diámetro tapa (A)	Diámetro base (B)	Altura sin tapa (C)	Altura con tapa (D)	Peso
250 Lts	112 cm	90 cm	35 cm	47 cm	10.5 kg
500 Lts	140 cm	107 cm	47 cm	66 cm	15 kg
1000 Lts	163 cm	141 cm	59 cm	70 cm	27.3 kg
2000 Lts	250 cm	212 cm	59 cm	94 cm	85 kg

## ACCESORIOS:

- **Entrada:** Un adaptador macho de 1/2" y un empaque de 1/2".
- **Salida:** Un adaptador hembra de 1", un adaptador macho de 1" y un empaque de 1".
- **Rebose:** Un adaptador hembra de 1", un adaptador macho de 1" y un empaque de 1".
- **Opcional:** Válvula flotador.

## TRANSPORTE:

- Los Tanques Bajitos Abacol deben ser transportados de forma vertical y boca arriba con el fin de darles estabilidad y evitar caídas repentinas que puedan provocar daños estructurales en los mismos.
- La operación de cargue y descargue debe ser desarrollada con cuidado, asegurando que su izado o levantamiento se haga aplicando fuerzas equitativas con el fin de evitar cualquier tipo de inflexión en la estructura del Tanque.

## ALMACENAMIENTO:

- Se debe almacenar de forma vertical, boca arriba y en lugares bajo cubierta donde se protejan del sol y la lluvia.
- Durante su almacenamiento evite superposición, golpes y arrastres que puedan causar daños (fisuras, cortes, grietas, etc.) y de tal forma comprometer la estabilidad estructural del tanque.

• **Importante:** Por ningún motivo mover el Tanque Lleno ni parcialmente lleno. Para llevar a cabo cualquier movilización el Tanque Bajito Abacol debe estar totalmente desocupado.

## INSTALACIÓN:

- Antes de instalar el Tanque Abacol se debe lavar el interior con un desinfectante.
- La superficie que va a soportar el Tanque Abacol debe ser totalmente horizontal y sin irregularidades que lo deterioren o deformen.
- El área de la plataforma de apoyo debe soportar un peso mayor al peso del Tanque Abacol lleno. (Tener en cuenta la densidad del líquido).
- No almacene líquidos derivados del petróleo porque deterioran el tanque Abacol.
- Las tuberías o mangueras empleadas para las instalaciones hidráulicas no deben estar torcidas ni hacer fuerza sobre el tanque.
- Siempre utilice las conexiones y accesorios suministrados por Abacol Tejas y Drywall.
- En ningún caso el tanque debe ser apoyado sobre bases que transmitan cargas puntuales, como ladrillos, piedras o tablonés.

Más de 30 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08  
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co  
ventas@abacol.co



www.abacol.CO



320 275 17 05  
Dom. Btá:  
601 4824130

## ADVERTENCIAS:

- La instalación debe ser realizada por personal calificado y certificado para trabajo en alturas.
- El tanque debe permanecer bien tapado y con los conductos de ventilación sin obstrucciones.
- Realice inspecciones al menos una vez al año para verificar el correcto funcionamiento y limpieza.
- No instale los tanques cerca de fuentes de calor.
- No realice orificios adicionales, ni tampoco incremente el diámetro de los orificios que vienen de fábrica ya que esto puede afectar la integridad del tanque.
- El tanque debe permanecer bien tapado, para evitar contaminación externa al líquido almacenado en el mismo.

## GARANTÍA:

El **TANQUE BAJITO ABACOL** tiene una garantía de un año de ley a partir de la compra del producto siempre y cuando los productos sean instalados con la inclinación correcta, manipulados, almacenados, instalados y con mantenimiento de acuerdo a las recomendaciones de la presente ficha técnica.

La garantía no cubre daños causados por eventos naturales que sobrepasen la resistencia del producto, tales como huracanes, terremotos, vendavales, granizo, tormentas, tornados y otros.

**ABACOL**<sup>®</sup>  
TEJAS Y DRYWALL

CALIDAD ANTE TODO

Más de 30 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08  
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co  
ventas@abacol.co



www.abacol.CO



320 275 17 05  
Dom. Btá:  
601 4824130