

**ABACOL**  
TEJAS Y DRYWALL

CALIDAD ANTE TODO



## TANQUE TIPO BOTELLA TIPO A.

Los tanques tipo botella Abacol tipo C, son fabricados por el proceso de rotomoldeo con polietileno lineal 100% virgen, aptos para almacenamiento de agua. Una gran alternativa para espacios reducidos al ser compactos y prácticos.

Contamos con certificación Icontec NTC 4384, Tanques para almacenamiento.

### ÚSELO EN:



Agua



Productos agrícolas



Derivados de la cebada



Leche

Y MUCHOS MÁS.

### VENTAJAS:

- Cuentan con una tapa roscada que aísla el agua de agentes externos.
- Alta resistencia a golpes, agrietamientos y a la corrosión.
- Larga vida útil.
- Diseño estructurado y novedoso según las tendencias internacionales del mercado.
- Resistencia a la intemperie.
- Protección a los rayos UV.
- Higiénicos.
- Diseñados para optimizar el almacenamiento en el transporte.
- Alta estabilidad al arrumar los tanques verticalmente.

Más de 30 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08  
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co  
ventas@abacol.co




www.abacol.CO



320 275 17 05  
Dom. Btá:  
601 4824130

# DATOS TÉCNICOS:

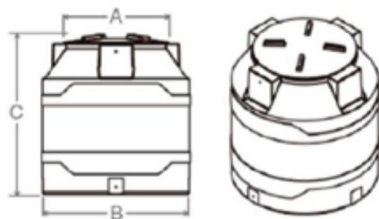

Capacidad	Diámetro tapa (A)	Diámetro base (B)	Altura (C)	Peso
300 Lts	54 cm	77 cm	83 cm	7.80 Kg
600 Lts	54 cm	80 cm	138 cm	13.20 Kg
1100 Lts	54 cm	109 cm	138 cm	23.0 Kg
2000 Lts	70 cm	130 cm	175 cm	

## ALMACENAMIENTO:

- Se debe almacenar de forma vertical, boca arriba y en lugares bajo cubierta donde se protejan del sol y la lluvia.
- Durante su almacenamiento evite superposición, golpes y arrastres que puedan causar daños (fisuras, cortes, grietas, etc.) Y de tal forma comprometer la estabilidad estructural del tanque.



**Importante:** Por ningún motivo mover el Tanque lleno ni parcialmente lleno. Para llevar a cabo cualquier movilización el Tanque Tipo Botella Abacol tipo C debe estar totalmente desocupado.

## MANTENIMIENTO:

- El tanque debe permanecer bien tapado y con los conductos de ventilación sin obstrucciones.
- Realice inspecciones al menos una vez al año para verificar el correcto funcionamiento y limpieza.
- No instale los tanques cerca de fuentes de calor.
- No realice orificios adicionales, ni tampoco incremente el diámetro de los orificios que vienen de fábrica ya que esto puede afectar la integridad del tanque.
- El tanque debe permanecer bien tapado, para evitar contaminación externa al líquido almacenado en el mismo

## INSTALACIÓN:

- La instalación debe ser realizada por personal calificado y certificado para trabajo en alturas.
1. Antes de instalar el Tanque se debe lavar el interior con un desinfectante.
  2. La superficie que va a soportar el Tanque debe ser totalmente horizontal y sin irregularidades que lo deterioren o deformen.
  3. El área de la plataforma de apoyo debe ser mayor que el fondo del Tanque para que no queden partes por fuera.
  4. No almacene líquidos derivados del petróleo porque deterioran el tanque.
  5. Las tuberías o mangueras empleadas para las instalaciones hidráulicas no deben estar torcidas ni hacer fuerza sobre el Tanque.
  6. Siempre utilice las conexiones y accesorios suministrados por Abacol Tejas y Drywall.

## GARANTÍA:

El **TANQUE TIPO BOTELLA** tiene una garantía de un año de ley a partir de la compra del producto siempre y cuando los productos sean instalados con la inclinación correcta, manipulados, almacenados, instalados y con mantenimiento de acuerdo a las recomendaciones de la presente ficha técnica.

La garantía no cubre daños causados por eventos naturales que sobrepasen la resistencia del producto, tales como huracanes, terremotos, vendavales, granizo, tormentas, tornados y otros.

Más de 30 años trabajando para ustedes.