

ABACOL[®]
TEJAS Y DRYWALL

CALIDAD ANTE TODO

ABACOL[®]
TEJAS Y DRYWALL

TANQUE BAJITO ABACOL

Los tanques en su gama de bajitos son de poca altura y mayor diámetro con el fin de que puedan ser instalados en sitios que tienen poca disponibilidad de altura. Siendo apilables.

ÚSELOS EN:



Agua



Productos
Agrícolas



Derivados
de la Cebada



Leche

MUCHAS
MÁS

VENTAJAS:

- Alta resistencia al impacto
- Fácil Instalación.
- Uso múltiple.
- Resistente a disolventes y agentes químicos.
- Fácil de asear.
- Higiénicos.

Más de 25 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co
ventas@abacol.co



www.abacol.CO




320 275 17 05
Dom. Btá: (1) 407 11 11

DATOS TÉCNICOS:

ABACOL
TEJAS Y DRYWALL

CALIDAD ANTE TODO

CAPACIDAD LTS	MEDIDAS CMS (Apróx.)			
	A	B	C	D
250 lts	112	90	35	47
500 lts	140	107	47	66
1000 lts	163	141	59	70
2000 lts	250	212	59	94

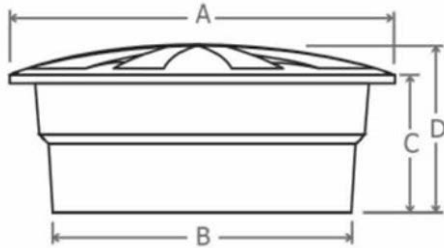

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

- Se debe almacenar de forma vertical, boca arriba y en lugares bajo cubierta donde se protejan del sol y la lluvia.
- Durante su almacenamiento evite superposición, golpes y arrastres que puedan causar daños (fisuras, cortes, grietas, etc.) y de tal forma comprometer la estabilidad estructural del tanque.

Importante: Por ningún motivo mover el Tanque lleno ni parcialmente lleno. Para llevar a cabo cualquier movilización el Tanque Bajito Abacol debe estar totalmente desocupado.

TRANSPORTE

Los Tanque Bajito Abacol deben ser transportados de forma vertical y boca arriba con el fin de darles estabilidad y evitar caídas repentinas que puedan provocar daños estructurales en los mismos. La operación de cargue y descargue debe ser desarrollada con cuidado, asegurando que su izado o levantamiento se haga aplicando fuerzas equitativas con el fin de evitar cualquier tipo de inflexión en la estructura del Tanque.


Recomendaciones de Instalación

- Antes de instalar el **Tanque Abacol** se debe lavar el interior con un desinfectante.
- La superficie que va a soportar el **Tanque Abacol** debe ser totalmente horizontal y sin irregularidades que lo deterioren o deformen.
- El área de la plataforma de apoyo debe ser mayor que el fondo del **Tanque Abacol** para que no queden partes por fuera.
- La estructura de apoyo debe soportar un peso mayor al peso del **Tanque Abacol** lleno. (Tener en cuenta la densidad del líquido).
- No almacene líquidos derivados del petróleo porque deterioran el **Tanque Abacol**.
- Las tuberías o mangueras empleadas para las instalaciones hidráulicas no deben estar torcidas ni hacer fuerza sobre el **Tanque Abacol**.
- Siempre utilice las conexiones y accesorios suministrados por **Abacol Tejas y Drywall**



OPCIONAL VÁLVULA Y KIT DE ACCESORIOS

Más de 25 años trabajando para ustedes.

 Cra. 25 No. 18 -08
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co
ventas@abacol.co



www.abacol.CO



320 275 17 05
Dom. Btá: (1) 407 11 11

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- La instalación debe ser realizada por personal calificado y certificado para trabajo en alturas.
- El tanque debe permanecer bien tapado y con los conductos de ventilación sin obstrucciones.
- Realice inspecciones al menos una vez al año para verificar el correcto funcionamiento y limpieza.
- No instale los tanques cerca de fuentes de calor.
- No realice orificios adicionales, ni tampoco incremente el diámetro de los orificios que vienen de fábrica ya que esto puede afectar la integridad del tanque.
- El tanque debe permanecer bien tapado, para evitar contaminación externa al líquido almacenado en el mismo.

GARANTÍA:

Los **TANQUE BAJITO ABACOL** tienen una garantía de un año por defectos de fabricación y una garantía de ley siempre y cuando los productos sean instalados con la inclinación correcta, manipulados, almacenados y con mantenimiento de acuerdo a las recomendaciones de la presente ficha técnica.

Más de 25 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co
ventas@abacol.co



www.abacol.CO



320 275 17 05
Dom. Btá: (1) 407 11 11