

# TEJA AGROPLAST TRAPEZOIDAL

Teja termica y acústica elaborada en polipropileno con alta resistencia a la interperie debido a su composición química, su característica no traslucida se adapta a los espacios permitiendo que los rayos del sol no afecte al interior de una infraestructura. Cuenta con un acabado Arquitectónico trapezoidal.

## ÚSELA EN:



Viveros



Caballerizas



Galpones



Granjas



Casas

## MUCHAS MÁS



**LA TEJA AGROPLAST TRAPEZOIDAL PUEDE VARIAR DE TONO Y COLOR**

## VENTAJAS:

- No se oxida.
- Liviana.
- Resistente.
- Protección a los rayos del sol.
- Fácil manipulación.

**Más de 25 años trabajando para ustedes.**



Cra. 25 No. 18 -08  
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co  
ventas@abacol.co



www.abacol.co




320 275 17 05  
Dom. Btá: (1) 407 11 11


# DATOS TÉCNICOS:

Espesor	1.8 ± 0,2 mm promedio
Ancho Total	82cm
Ancho Útil	76 cm
Longitud Máxima	3.66m   6.10m
Distancia entre Correas	80 cm
Altura Cresta	25 mm
Cantidad de Crestas	6 Unidades
Cantidad de Valles	5 Unidades
Peso Kg/m <sup>2</sup>	2,10 Kg/m <sup>2</sup>
Radio Mínimo de Curvatura	6 m
Pendiente Mínima	15 %
Oxidación	0 % - Nula

## INCLINACIÓN:

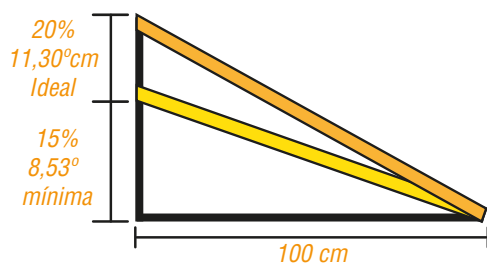


## DISTANCIA ENTRE APOYOS:

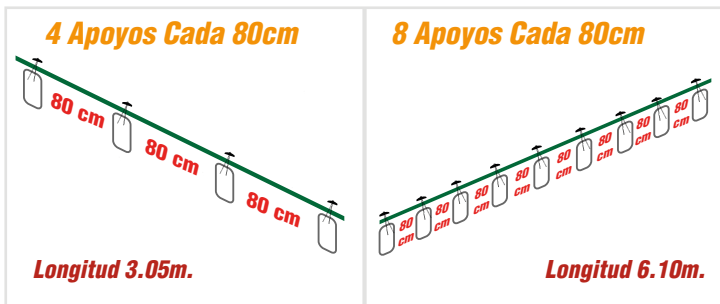


**LA TEJA AGROPLAST TRAPEZOIDAL DEBE TENER APOYOS CADA 70 CM**

## PERFIL:




## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y MONTAJE

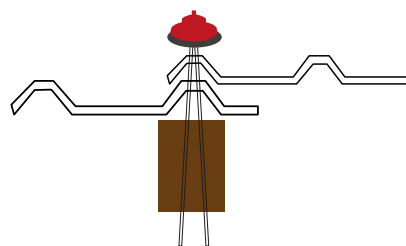

Se debe colocar amarres metálicos, que tengan capuchón para evitar la filtración del agua. Preferiblemente realizando la apertura con taladro para la instalación de los mismos.

### CONSULTAR NUESTRO MANUAL DE INSTALACIÓN

## CÁMARA DE AIRE:

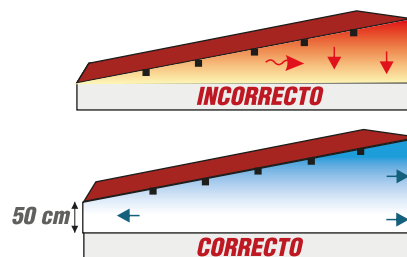

**LA TEJA AGROPLAST® NO SE DEBE INSTALAR DIRECTAMENTE SOBRE MACHIMBRE O SUPERFICIES PLANAS, QUE PUEDAN FORMAR CÁMARA DE AIRE. EL ESPACIO DEBE ESTAR A UNA DISTANCIA DE 50 CM.**

Más de 25 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08  
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co  
ventas@abacol.co



www.abacol.co



320 275 17 05  
Dom. Btá: (1) 407 11 11

## MANIPULACIÓN

- El acopio del sistema de cubiertas debe realizarse en sitios cubiertos sobre plataformas niveladas, con el propósito de que no se produzcan sobrecargas puntuales.
- Las Tejas AGROPLAST ® Debe apilarse sobre estibas o soportes de madera, para evitar que se dañen.
- La Teja AGROPLAST ® deben apilarse sobre la misma longitud.
- La Teja AGROPLAST ® no debe superar los 2 metros como altura máxima de apilamiento.
- No se deben depositar otros elementos encima de las cubiertas. No almacenar en superficies irregulares o con humedad. Almacenar únicamente en posición horizontal. Se deben almacenar bajo techo.

## MANTENIMIENTO


La Teja AGROPLAST ® debe ser revisada mínimo 2 veces al año, comprobando que no hay empozamiento de agua o represamiento de humedad, principalmente en los traslapos.

La Teja AGROPLAST ® deben ser limpiadas 2 veces al año con un cepillo suave, agua y jabon NO abrasivo, paa eliminar la mugre y prolongar su vida útil.

## GARANTÍA:

La Teja AGROPLAST ® tiene una garantía de ley siempre y cuando los productos sean instalados con la inclinación correcta, manipulados, almacenados, instalados y con mantenimiento de acuerdo a las recomendaciones de la presente ficha técnica.

## COLORES DISPONIBLES:

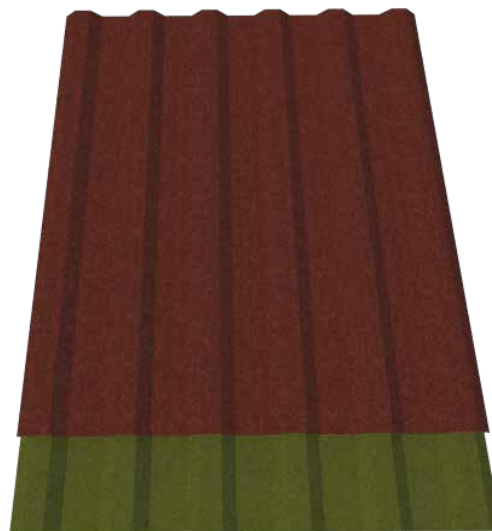**VERDE.****ROJO.**

Más de 25 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08  
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co  
ventas@abacol.co



www.abacol.CO



320 275 17 05  
Dom. Btá: (1) 407 11 11