




TEJA COLONIAL BARROCA

Definición

La teja barroca es una alternativa para cubiertas con el aspecto de teja de barro. La teja barroca cumple los requisitos exigidos en la norma técnica colombiana NTC 160, categoría D, clase 2. El cálculo de estructura sobre la cual se instalarán las tejas deben cumplir los requisitos del reglamento colombiano de construcción sismorresistente NSR 10 y son responsabilidad del calculista.

Medidas:

Teja N°	Longitud m		Ancho m		Superficie m ²		Traslapo m		Peso kg
	Total	Útil	Total	Útil	Total	Útil	Long	Lateral	
4	1.22	1.08	1.053	1.000	1.29	1.08	0.140	0.053	17.28
8	2.44	2.30	1.053	1.000	2.57	2.57	0.140	0.053	34.56

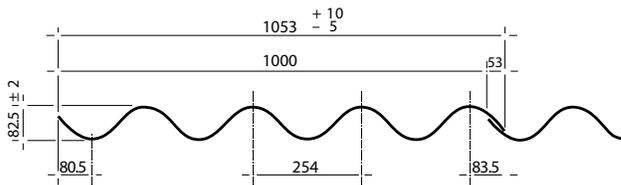


Dimensiones en mm

Componentes


- Cemento: 60%-70%
- Carbonato de Calcio: 15%-25%
- Crisotilo: 7%-10%
- Celulosa: 0.5%-3%
- Peso promedio por unidad de superficie: 13.5 kg/m²
- Espesor mínimo: 5,5 mm
- Tolerancia en el ancho: +10 -5 mm.
- Largo: +10 -5 mm

Nota: Los pesos pueden variar ±10% dependiendo de la humedad del producto

Pendiente Minima

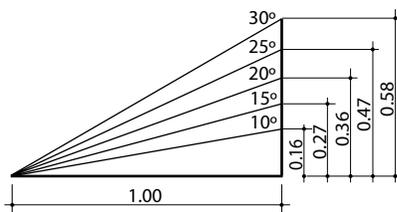

Distancia entre correas

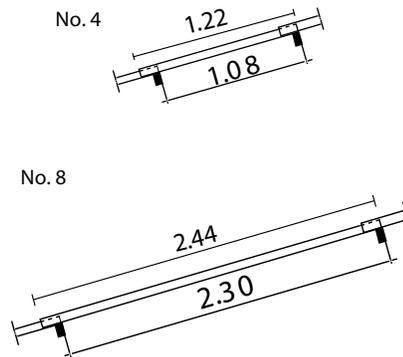

Dimensiones en m

- Peso promedio por unidad de superficie: 13.6 kg/m²
- Coeficiente de conductividad termica k: 4.76 kcal/m² h°C



CM-FT-82-V3

EN **ABACOL** ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN, CONTÁCTENOS:

SALA DE VENTAS
ventas@abacol.co

(1) 407 1111


WWW.ABACOL.CO



21 AÑOS DE EXPERIENCIA QUE MARCAN LA DIFERENCIA

Accesorios

Claraboya teja barroca

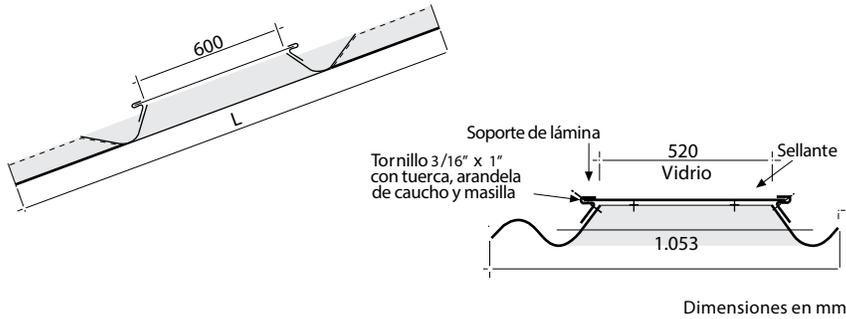

Dimensiones en mm

Teja	Longitud m		Ancho m		Superficie m ²		Peso kg
Nº	L	Útil	Total	Útil	Total	Útil	
8	2.44	2.30	1.053	1.00	2.569	2.30	28.5


Dimensión del vidrio: 0.70 x 0.62 m x 4 mm.

Superficie de iluminación: 0.312 m²

Sellante: Aplicar sellante entre la boca de la claraboya y el vidrio.



Caballote articulado ondulado teja barroca

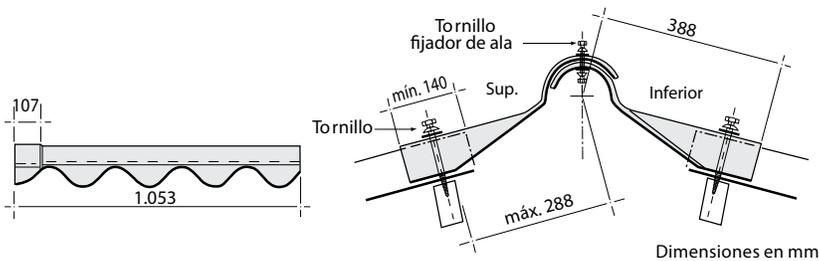

Dimensiones en mm

Caballote	Ancho m		Traslapo m		Peso kg
	Total	Útil	Longitud	Lateral	
Superior	1.053	1.00	0.14	0.107	7.5
Inferior	1.053	1.00	0.14	0.107	6.5

Tornillo: 4 3/4" x ø 1/4" con tuerca, arandela galvanizada y arandela de caucho.

Instalar en sistema lineal con despunte.



CM-FT-82-V3

EN **ABACOL** ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN, CONTÁCTENOS:

SALA DE VENTAS
ventas@abacol.co


(1) 407 1111

WWW.ABACOL.CO




21 AÑOS DE EXPERIENCIA QUE MARCAN LA DIFERENCIA

Limatesa teja barroca

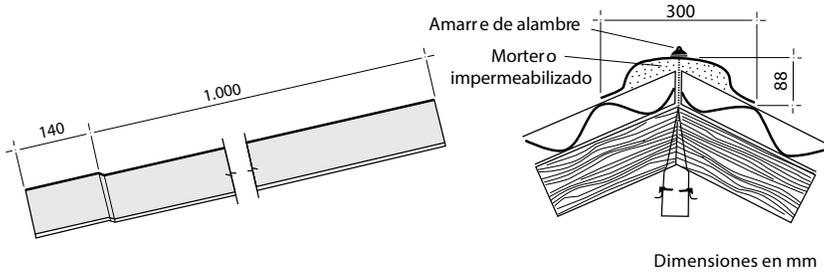


Longitud m		Peso kg
Total	Útil	
1.14	1.00	4.3

Se debe sentar sobre mortero impermeabilizado y con fibras de poliéster o fique, sobre la unión de las tejas coloque previamente una tira de polietileno a todo lo largo.

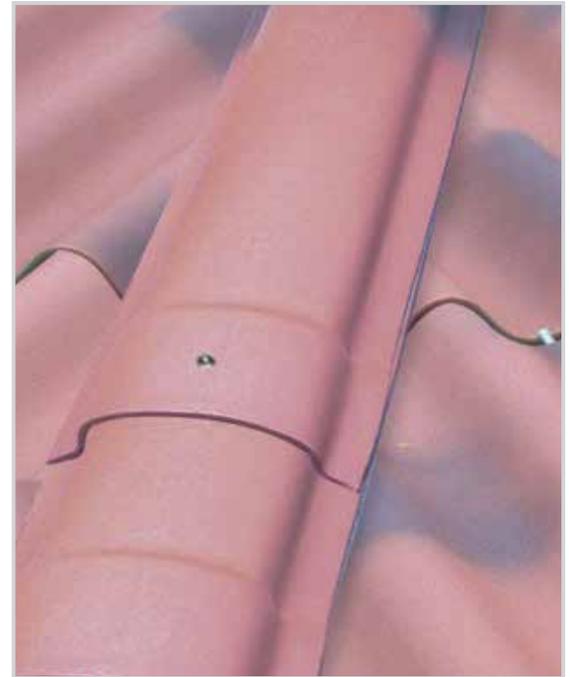

Limatesa terminal teja barroca

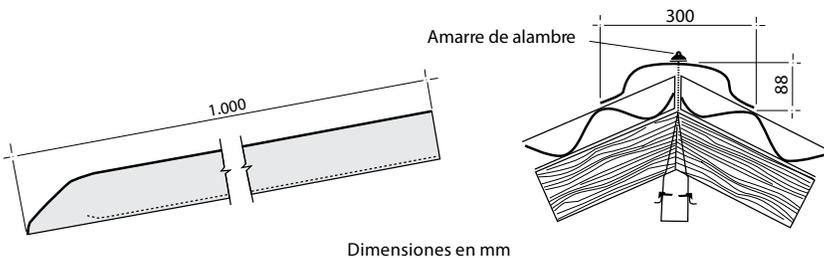

Longitud m		Peso kg
Total	Útil	
1.00	1.00	3.5

Se debe sentar sobre mortero impermeabilizado y con fibras de poliéster o fique, sobre la unión de las tejas coloque previamente una tira de polietileno a todo lo largo.



CM-FT-82-V3

EN **ABACOL** ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN, CONTÁCTENOS:

SALA DE VENTAS
ventas@abacol.co (1) 407 1111


WWW.ABACOL.CO



CALIDAD ANTE TODO

21 AÑOS DE EXPERIENCIA QUE MARCAN LA DIFERENCIA


Limahoya

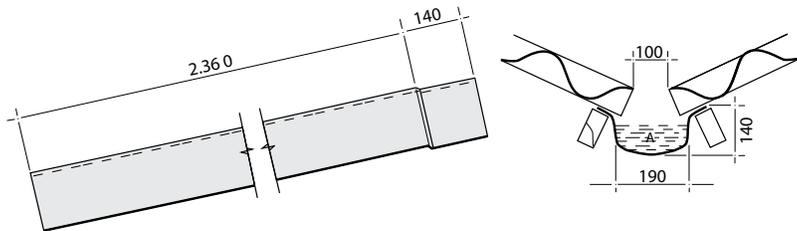

Dimensiones en mm


Longitud m		Traslapo m	Área m ²	Peso kg
Total	Útil	Long.	A	
2.50	2.36	0.14	0.45	12.3

Sellante: Utilizar sellante en la campana de unión.
Las tejas deben sobresalir 6 cm sobre la limahoya

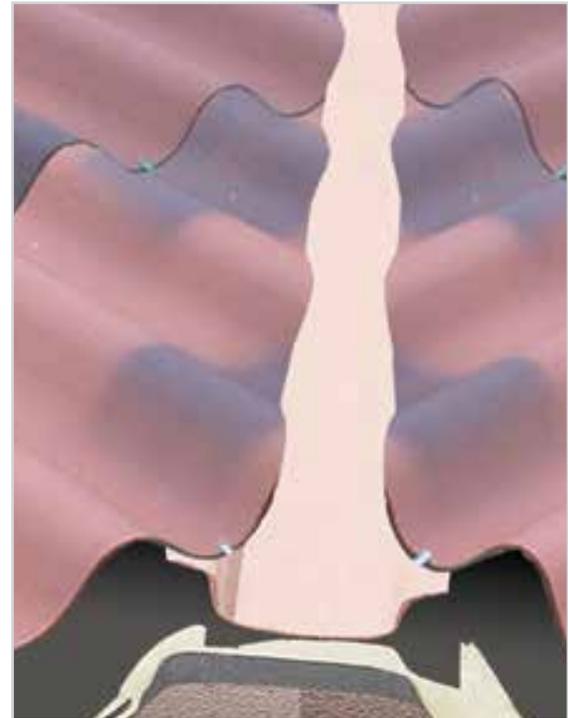

Fijación

Gancho 55, 150 ó 250 mm. de acuerdo al tipo de estructura empleado.

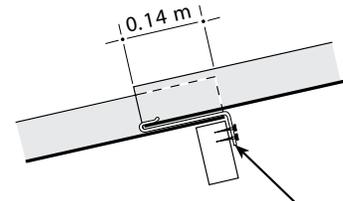

Cada teja se fija con dos ganchos ubicados en las ondas valle.
En zonas de fuertes vientos las tejas se fijan con dos tornillos ubicados en las crestas de las ondas, para evitar que el viento las levante.

CM-FT-82-V3

EN **ABACOL** ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN, CONTÁCTENOS:

SALA DE VENTAS
ventas@abacol.co

(1) 407 1111

WWW.ABACOL.CO



Almacenamiento

- Las tejas onduladas deben ser transportadas en arrumes no mayores de 100 unidades, sobre plataformas de madera o base de alistamiento.
- Operación manual: descargue las tejas o accesorios una a una. Es necesario deslizarlas horizontalmente aprovechando la guía que ofrece la inmediatamente inferior.
- Operación mecánica: las uñas del montacarga debe mantener el plástico de protección. Se deben proveer plataformas o bases antes del descargue.
- Tome las tejas o accesorios por los extremos. NO lo haga lateralmente.
- Además de las recomendaciones de manejo sugeridas en esta sección, para la teja o accesorios a color debe conservar la funda plástica colocada en fábrica.
- El almacenamiento de la teja o accesorio de color debe hacerse bajo cubierta
- No deslice una teja o accesorio a color sobre otra, ya que puede rayar la superficie pintada
- Evite golpear las tejas y apoyarlas sobre las esquinas.

Garantía

Vitalicia

El departamento de calidad de ETERNIT COLOMBIANA S.A certifica que las placas onduladas de fibrocemento son fabricadas utilizando materiales selectos mediante procesos de alto desempeño que nos permiten garantizar la calidad final del producto y la tranquilidad de cumplir con las siguientes características físicas: longitudes, espesor, altura y distancia entre ondas y resistencia.

La garantía no cubre los siguientes eventos:

- Daños ocasionados por transporte, almacenamiento o instalación inadecuada.
- Mal manejo, tránsito excesivo sobre las cubiertas o aplicaciones diferentes a las descritas en los catálogos vigentes del producto.
- Daños ocasionados por sismos, terremotos, huracanes, granizadas, tornados, actos vandálicos o daños causados con premeditación.
- Costos ocasionados por transporte, desmonte y reinstalación.

Para hacer efectiva la garantía y con el fin de prestar un mejor servicio, favor tener en cuenta las siguientes condiciones:

- Es absolutamente indispensable la presentación de la Factura de compra por parte del propietario de las placas onduladas de fibrocemento, lo cual se confirmará con la misma (Garantía intrasferible)
- Realizar una visita técnica en el sitio donde está instalado el producto y donde hayan presentado el problema que da origen a la reclamación de la garantía Eternit.
- Cumplir rigurosamente los procedimientos descritos en los catálogos vigentes, así como las recomendaciones suministradas por el área comercial.
- Para solicitar la garantía sobre este producto, acuda al punto de venta donde la adquirió, o directamente a nuestra línea de atención al cliente 489 11 11 ext 658 en la ciudad de Bogotá Colombia.

CM-FT-82-V3

EN **ABACOL** ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN, CONTÁCTENOS:

SALA DE VENTAS
ventas@abacol.co

(1) 407 1111

WWW.ABACOL.CO